

# bPlus 标定简明手册

---

Ver1.0

深圳市恒志达电子有限公司

2020 年 02 月



## 修订历史记录

版本	变更页	变更内容	日期	作者	备注
Ver1.0	全部	创建	2020-02-03	覃正爱	基于秤内程序版本：38173


## bPlus 标定操作说明

### 1.1 准备工作

一字螺丝刀 1 把、细圆珠笔芯或牙签、10Kg 或 15Kg 标准砝码、铅封、铅封钳等

### 1.2 标定

- 取掉铅封及螺丝，用牙签或者笔芯按标定开关（见下图）

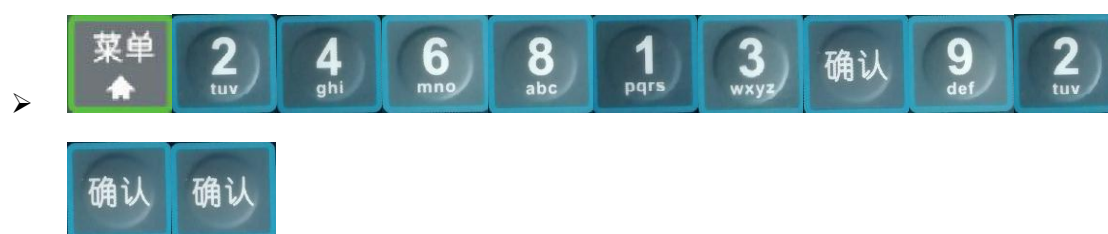


- 选择滤波（默认值：中，可通过【↑】【↓】选择其他参数），选择后按【确认】。



- 按 **【确认】** 选择重力加速度（默认值：12，可以通过 **【↑】【↓】** 选择其他值：0 - 31），选择后按 **【确认】**。




- 按 **【确认】** 进入标定。
- 按 **【确认】** 选择单位（默认值：千克，可以通过 **【↑】【↓】** 选择千克或者磅），选择后按 **【确认】**。

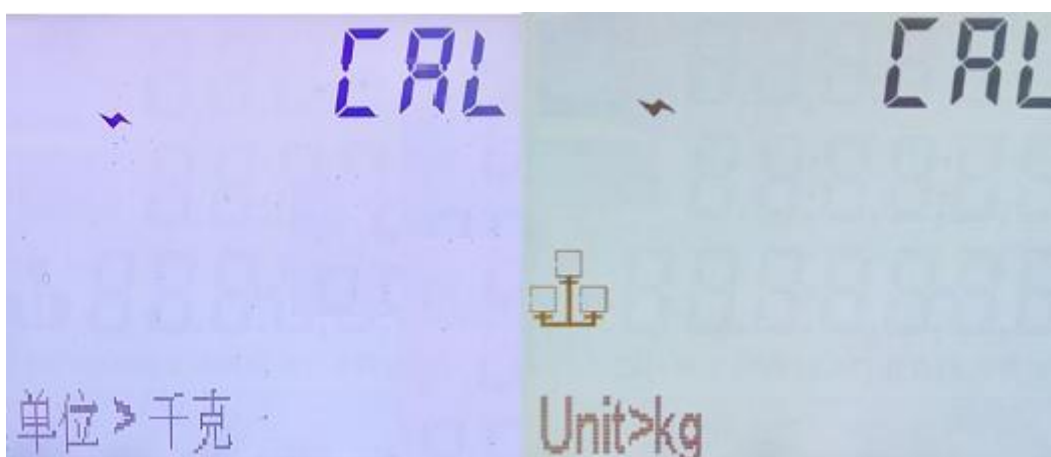


- 按 **【确认】** 选择量程（默认选择：双分度，可以通过 **【↑】【↓】** 选择双分度或单分度磅），选择后按 **【确认】**。



- 按【确认】选择最大量程（默认选择：15kg，可以通过【↑】【↓】选择3/6/15/30kg），选择后按【确认】。

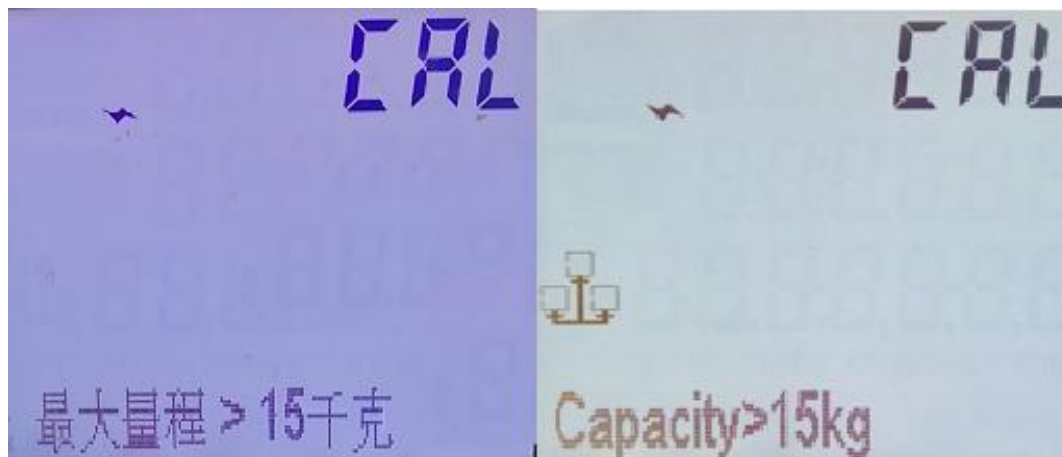

- 按【确认】选择精度（默认选择：0.005，可以通过【↑】【↓】选择量程对应精度：0.001 - 3KG 秤；0.002 - 6KG 秤；0.005 - 15KG 秤；0.010 - 30KG 秤；0.020 - 60KG 秤），选择后按【确认】。

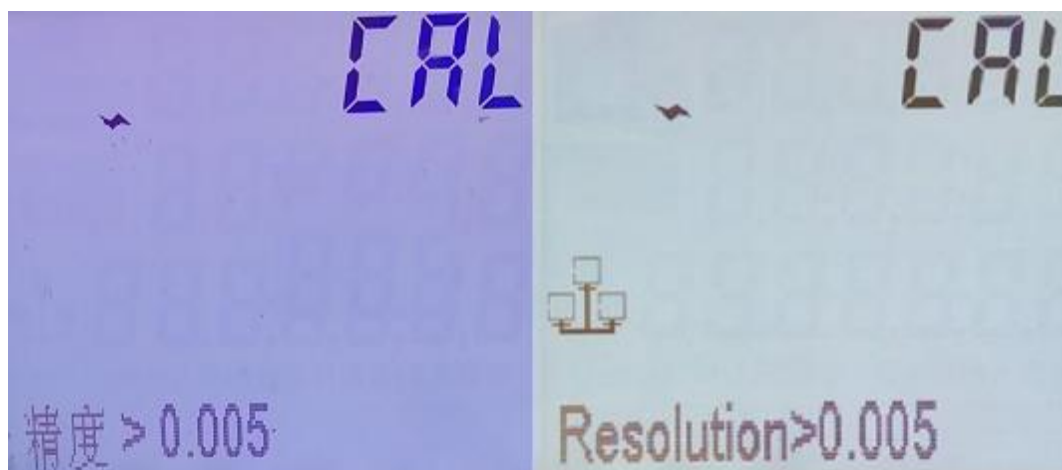

- 按【确认】采集零点（清空秤盘），采集完成后显示 加载 / LOAD，按【确认】。



- 按 **【确认】** 选择加载砝码（默认选择：10kg，可以通过 **【↑】【↓】** 选择 10/15kg），加载对应砝码后按 **【确认】**。



- 重量稳定，显示 **卸载 / UNLOAD**。从秤盘上取下砝码，再按 **【确认】**。



- 显示 **重启 / RESTART**，按 **【确认】**，机器重启。重新启动后用砝码校验称重是否准确，如果无误，重新安装好螺丝以及铅封，标定完成。如果重量不正确，重新执行以上操作。



### 1.3 简要步骤

- 取掉铅封及螺丝，用牙签或者笔芯按标定开关。
- 【菜单】 - 246813 - 【确认】 - 92 - 【确认】
- 按【↓】2次
- 按【确认】9次
- 清空秤盘，按【确认】2次
- 放置砝码，按【确认】
- 卸载砝码，按【确认】2次，完成标定。